assist your comfortable BMW Life

R56Mini 2DIN KIT

SET UP MANUAL

R56MINI DIN-KIT
R56ミニ　2DIN キット

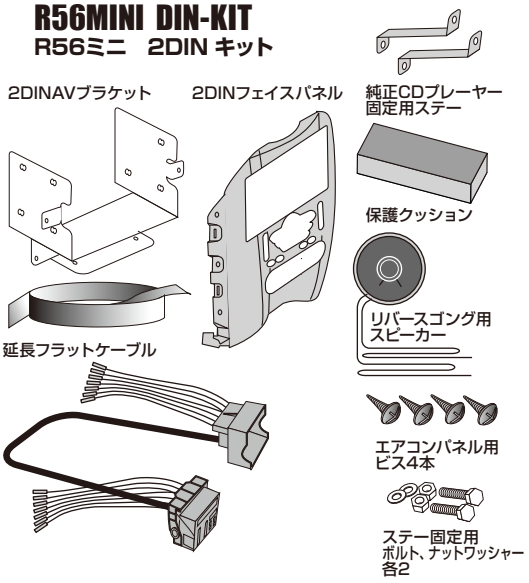

保証について　**改造等を含まない正規装着・通常装着で、装着後1年以内に不具合が発生した場合商品の代替えを致します。（作業工賃の保証は一切致しかねますので予めご了承下さい）**

お読みになった後は、いつでもご使用できるように、大切に保管して下さい。
■本説明書の中で使用されている記号は下記のようになっています。

警告　安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと生命に危険、または重大な傷害につながる恐れがあります。

注意　安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと傷害、または事故につながる恐れがあります。

警告

- 本製品は高電圧を発生し大変危険ですので、必ず販売店にて取り付けして下さい。
- 本製品は高電圧を発生し感電する場合がありますので、ハーネス及び各部品には絶対に加工しないで下さい。
- 車両事故などにより、ドアの破損、断線、など不具合が発生する場合があります。不具合が発生した場合すみやかに使用を停止してください。
- お客様は、いかなる部品の加工は絶対に行わないでください。部品の交換は必ず販売店のメンテナンスを受けて下さい。

注意

- エンジンがかかっていない時に作動させておくと、バッテリーが上がりエンジンがかからなくなる事があります。

取付販売店へのお願い：本取扱説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。

株式会社エイタック 〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田5581 Phone.045-595-1730 Facsimile.045-595-1733

R56Mini 2DINキット

社外メーカー製のオーディオを使用する際、純正デッキに搭載されるリバース時のブザーなどオーディオ機能以外の動作に対応させるため純正デッキが必要となります。
このため純正デッキを目立たない様に助手席サイドポケッへ移設し、2DINオーディオが取付できるキットです。

商品装着前に、必ず本製品のパーツの有無をご確認下さい。

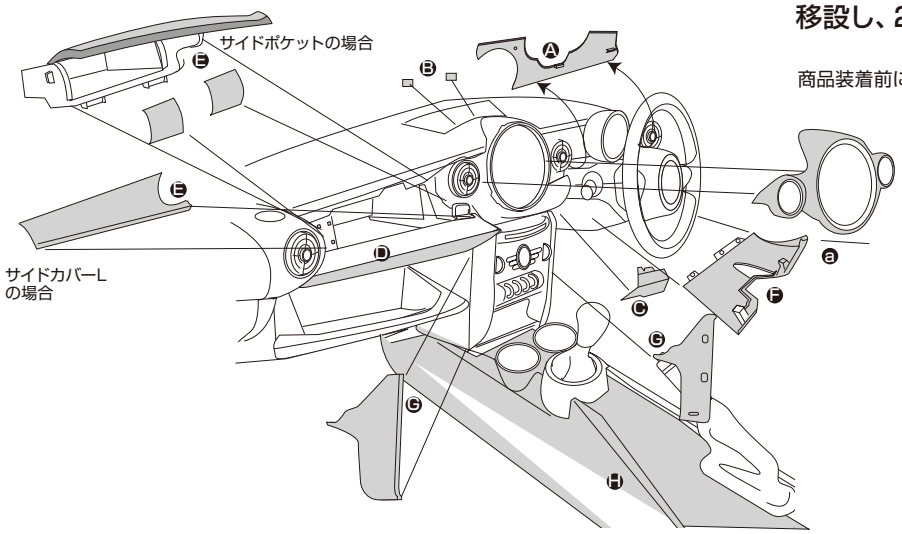

1. パネル類をメーカーの作業要領書を基に取り外します。
(配線コネクターも外します)

- Ⓐ サイドパネル (右) ※フック3カ所
- Ⓑ ダッシュボード上部ダクトのネジカバー2カ所
- Ⓒ サイドクラスター(右) ※ビス4カ所
- Ⓓ サイドクラスター(左) ※ビス4カ所
- Ⓔ サイドポケット又はサイドカバーLを外す
- Ⓕ ハンドルアンダーカバーを外す
  ※ビス3カ所フック3カ所
- Ⓖ サイドカバー (左右) を外す※各フック3カ所
- Ⓗ センターコンソールを緩める

2. メーター・純正CDプレーヤーフェイスを取り外し純正フラットケーブルを
コネクターから外し延長ケーブルと差し替えます

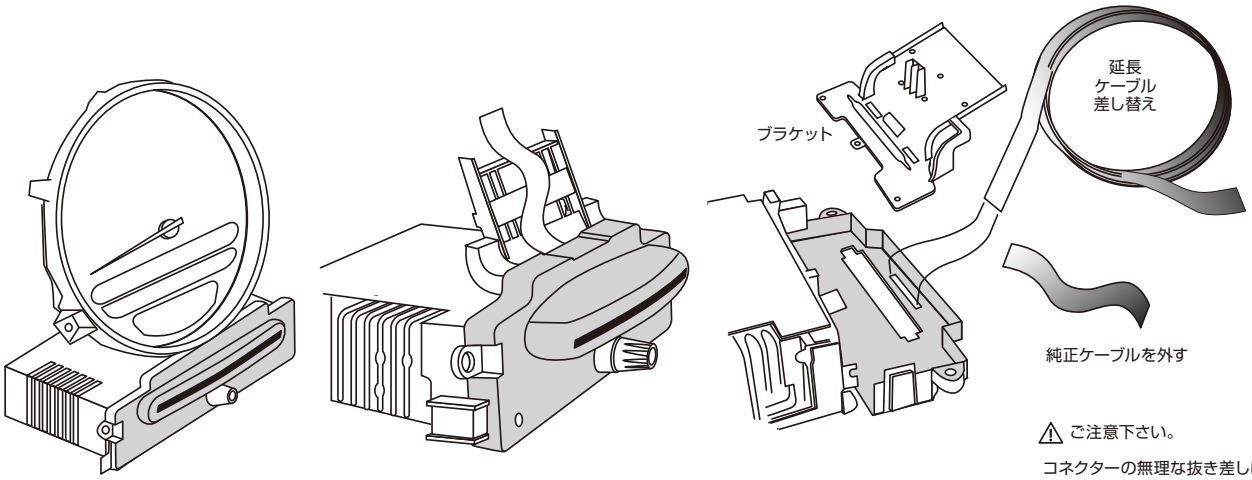

⚠ ご注意下さい。

コネクターの無理な抜き差しは故障の原因となります。コネクター先端に指を触れないこと。正しく装着しないと不具合故障の原因になります。

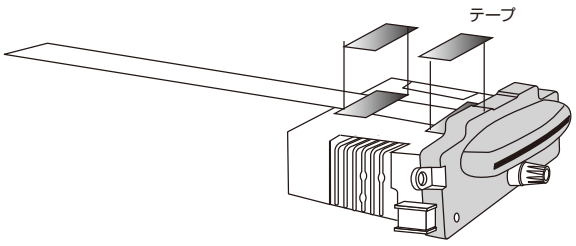

3. 純正CDプレーヤーフェイスを元通りに復元します
(ブラケットは装着しません)
更に延長ケーブルが折れないようにテープで固定します。

⚠ ご注意下さい。

延長コードに折れ目を付けないようにしてください折れ目を付けると断線などで使用できなくなります。

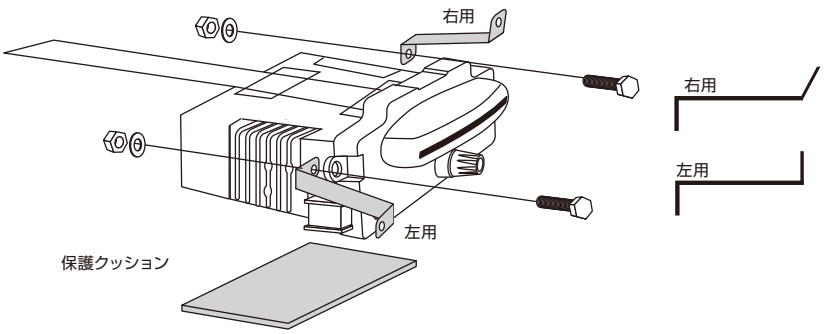

4. 純正CDプレーヤーにブラケット左右を
ビス・ワッシャ・ナットで取り付けます
更に下端に保護クッションを貼付します

5. 純正パネルを取り外し更にエアコンコントロールパネルを取り外します。取り外したエアコンコントロールパネルを付属の短いビスを使用し2DINパネルに装着します。

⚠ ご注意下さい。
純正ビスは長すぎてパネルを貫通してしまう長さの為パネルを破損します。
必ず付属の短いビスを使用してください。（破損は保証対象外）

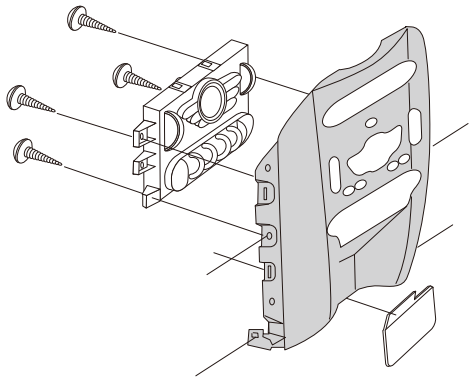

純正フェイスパネルを
取り外します。
更にエアコンコントロール
パネルを外します。

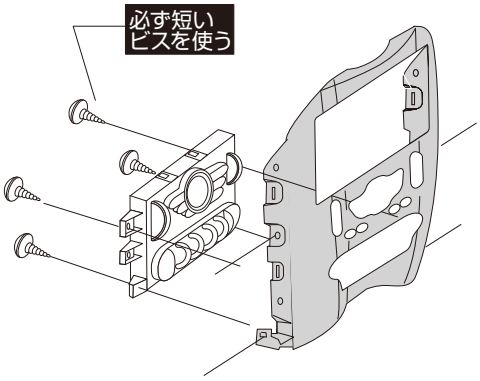

2DINフェイスパネルを
へ付属の短いビスを使い
エアコンコントロール
パネルを取り付けます。

6. カーAVをブラケットに取り付けます。

⚠ ご注意下さい。

ビスはカーAVに付属の物を使用してください。
また付属の物でも長い物を使用した場合貫通しカーAVをは損することがありますので適切な物を選択しご使用下さい。
（破損に関する保証は一切致しません）

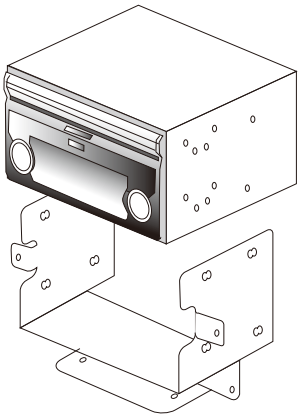

7. 純正CDプレーヤーのカプラーから光ケーブルを取り外します。
サイドポケット内のCDチェンジャー用カプラーより光ケーブルのループコネクターを取り外し先の純正CDプレーヤーの光ケーブルに装着します。

8. 付属の純正CDプレーヤー用延長ケーブルをサイドポケット内に引き廻し、
CDチェンジャー用の光ケーブルをカプラーの図の位置に装着します。

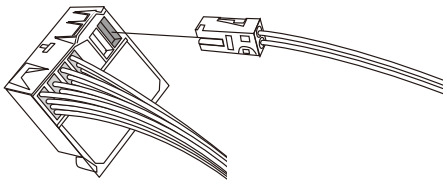

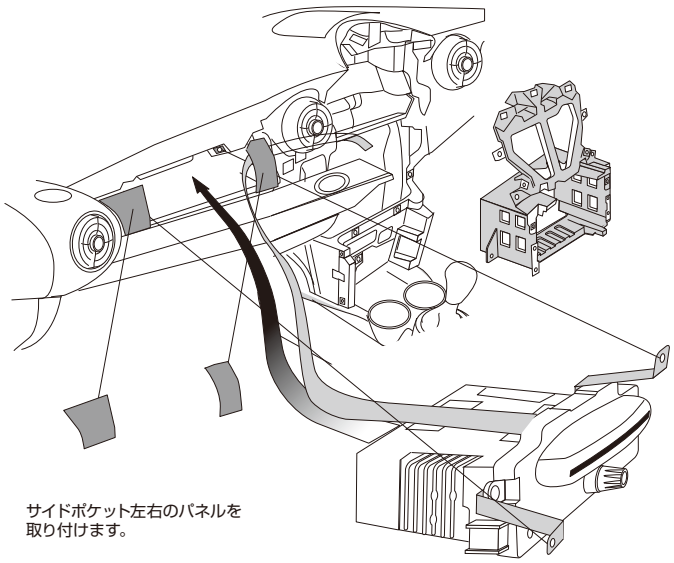

サイドポケット左右のパネルを
取り付けます。

9. 純正CDプレーヤーの配線をウラ面から通します。
通しにくい場合は図のようにフレームを一旦外して取り廻しを行って下さい。

10. 純正CDプレーヤー延長ケーブル（純正CDプレーヤー側）のスピーカー出力線（灰色）に付属のリバースゴング用スピーカーを接続します。スピーカーの音は小さいのでメーター裏などに設置して下さい。

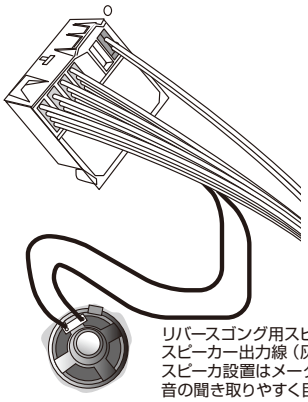

リバースゴング用スピーカーを
スピーカー出力線（灰色）に接続します。
スピーカ設置はメーター裏など
音の聞き取りやすく目立たない位置へ!!

11. 純正CDプレーヤーをサイドポケット内に設置します。

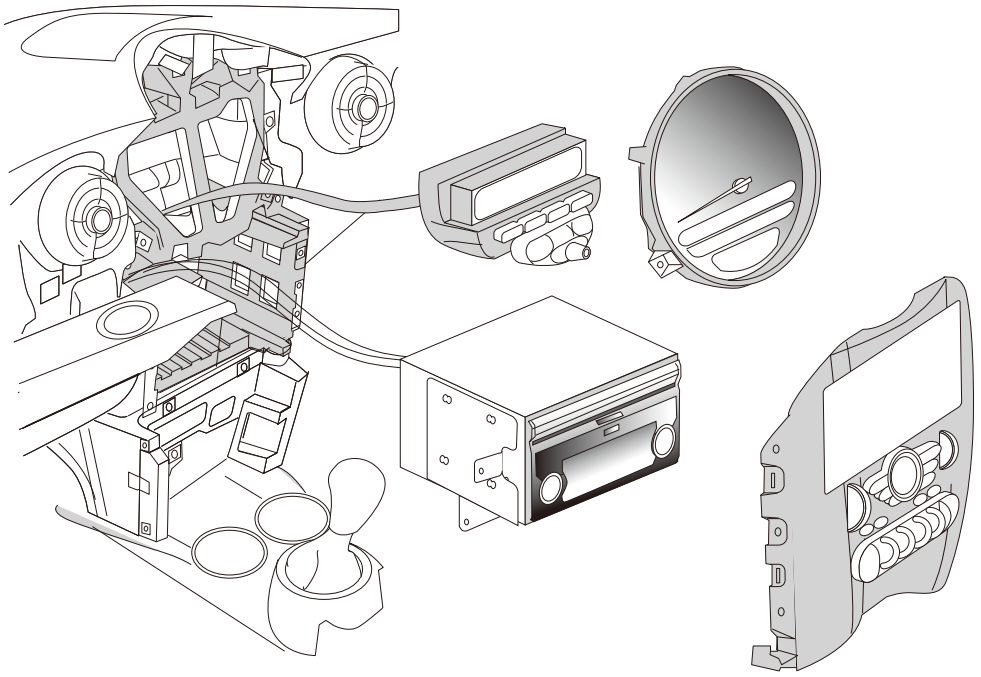

12. フラットケーブルをメータ裏の
オーディオ操作部に接続し
メーターを元の位置に復元します。

13. カーAV・2DINパネルの配線を
接続し組み立てます。

⚠ ご注意下さい。

配線をすべて接続した時点で正しく配線されているか、配線に折れや負荷が掛かる状態になっていないか確認を行い、正常に作動するかを確認してください。確認を怠ると断線や不具合が起こるな合いがあります。

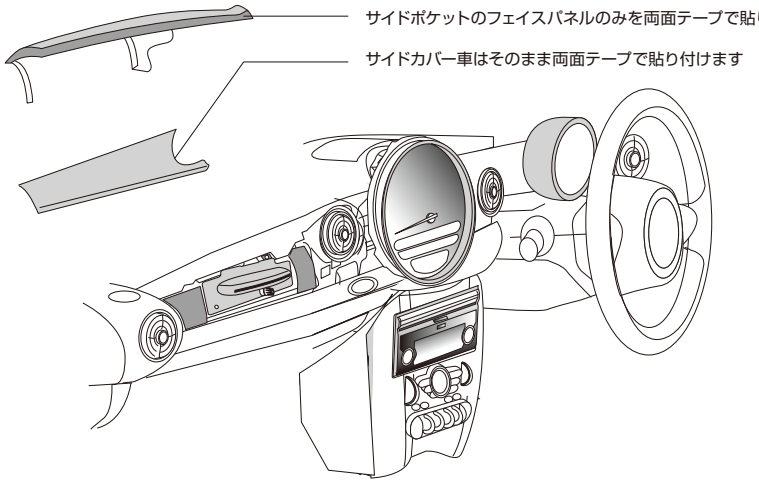

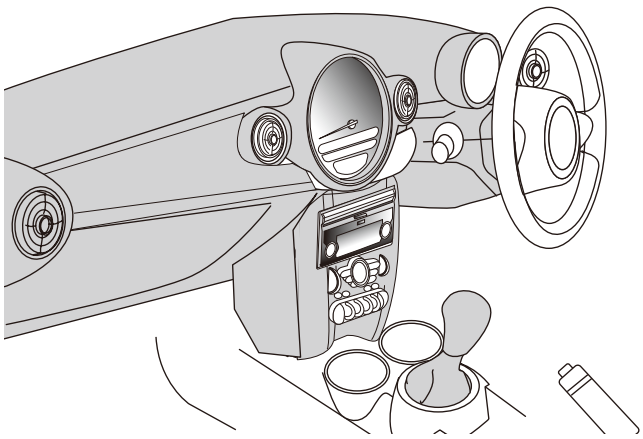

14. 助手席サイドポケット部分を復元します。
フェイスパネル（又はサイドカバー）を両面テープで貼り開閉しないように貼り付けます。
※サイドポケットは小物入れとして使用できません。

15. 項目最初の（1.）で取り外したパーツを整備要領書に従い元の状態に復元してください。外したパーツ以外に緩めたパーツなども再度確認の上増締めなどを行ってください。正しく復元し正常に動作が確認できたら完成です。

電源取り出し位置

■ 常時電源 ■

運転席キック内
ヒューズボックス
13Pカプラ
1番の赤

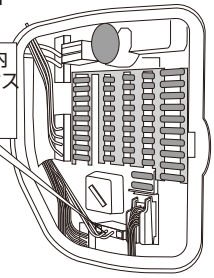

■ ACC ■

助手席サイドポケット横配線の束の
紫/青線 ※必ずリレー使用のこと。

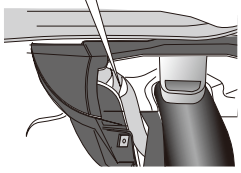

■ リバース ■

助手席キック内
ユニット
61Pカプラ
47番の青/灰

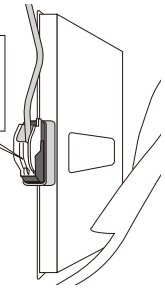

■ イルミ ■

デッキカプラー16P 14番の灰/赤
メーカーにより異なります。
a/tack製 CA-1をご使用下さい。

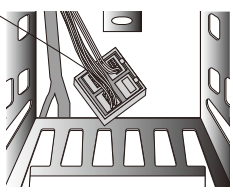

■ 車速信号 ■

助手席リア内張り内ユニット
12Pカプラ 11番 黄/緑